





ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

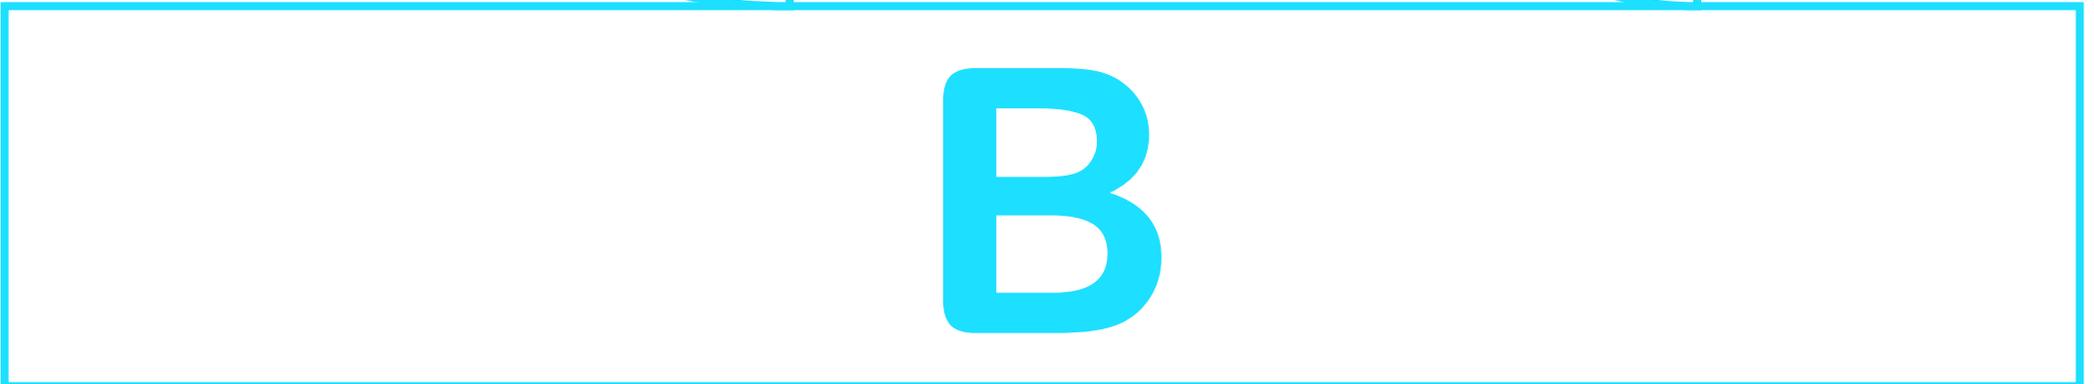

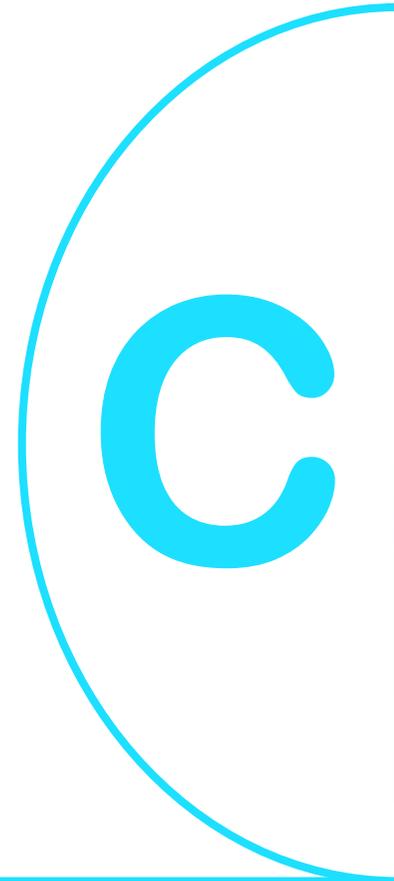

ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



Remarques/commentaires :

Pour réaliser ces angles pliez la paroi et marquez l'angle avec l'ébauchoir (ne pas faire la paroi en 2 parties)

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B





ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER


A

C

B


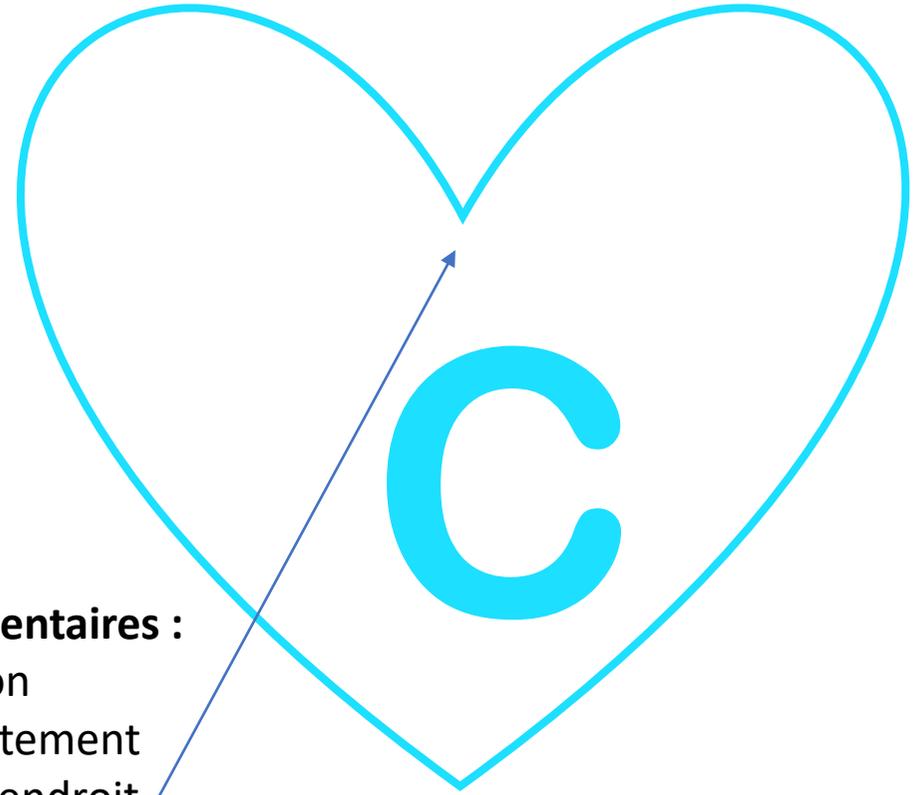
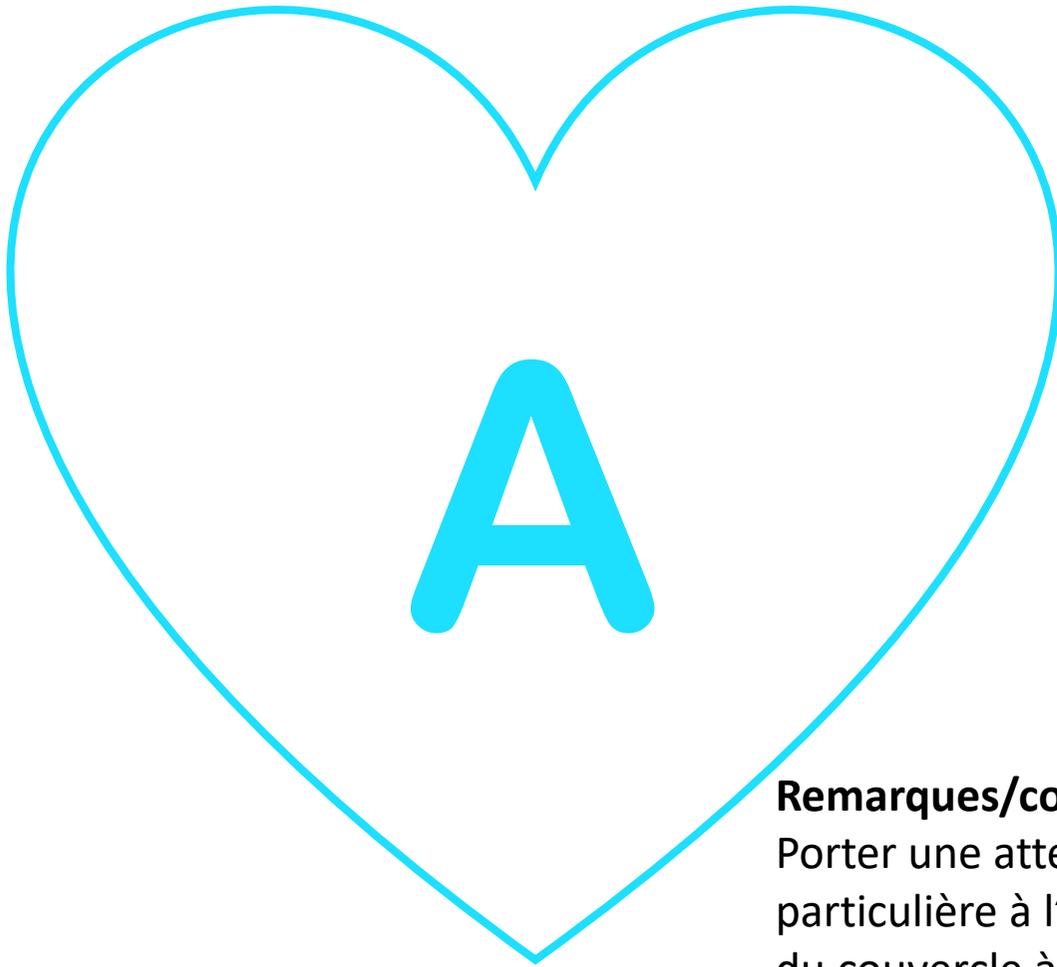


Remarques/commentaires :
Porter une attention
particulière à l'ajustement
du couvercle à cet endroit

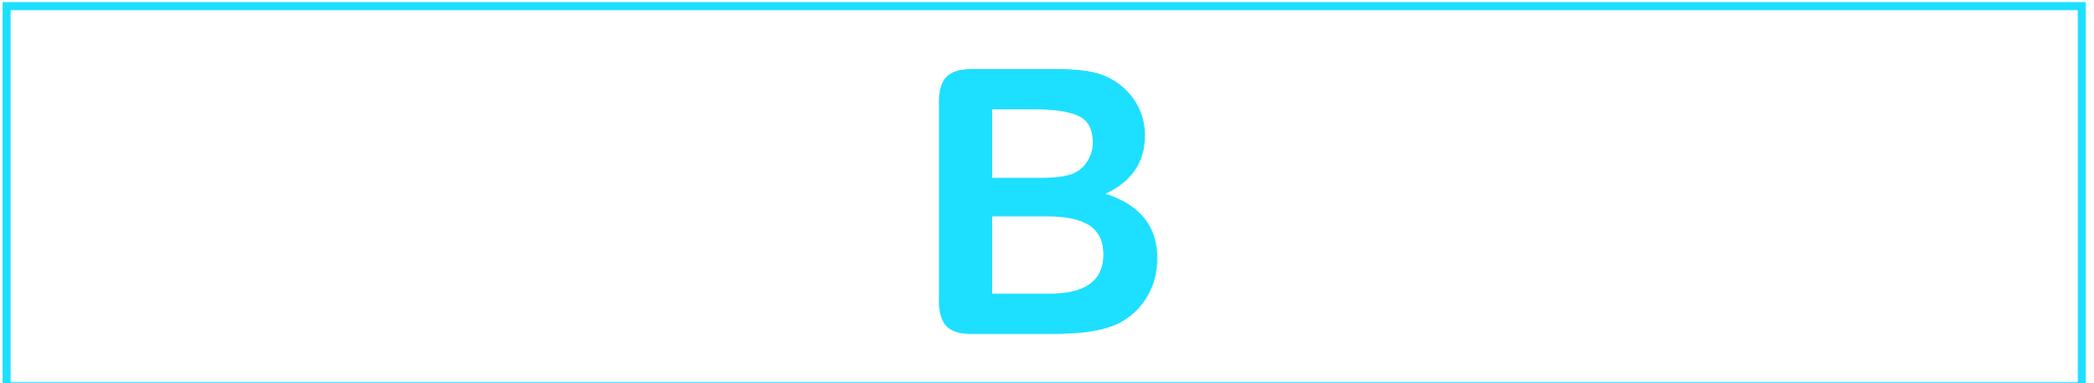



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

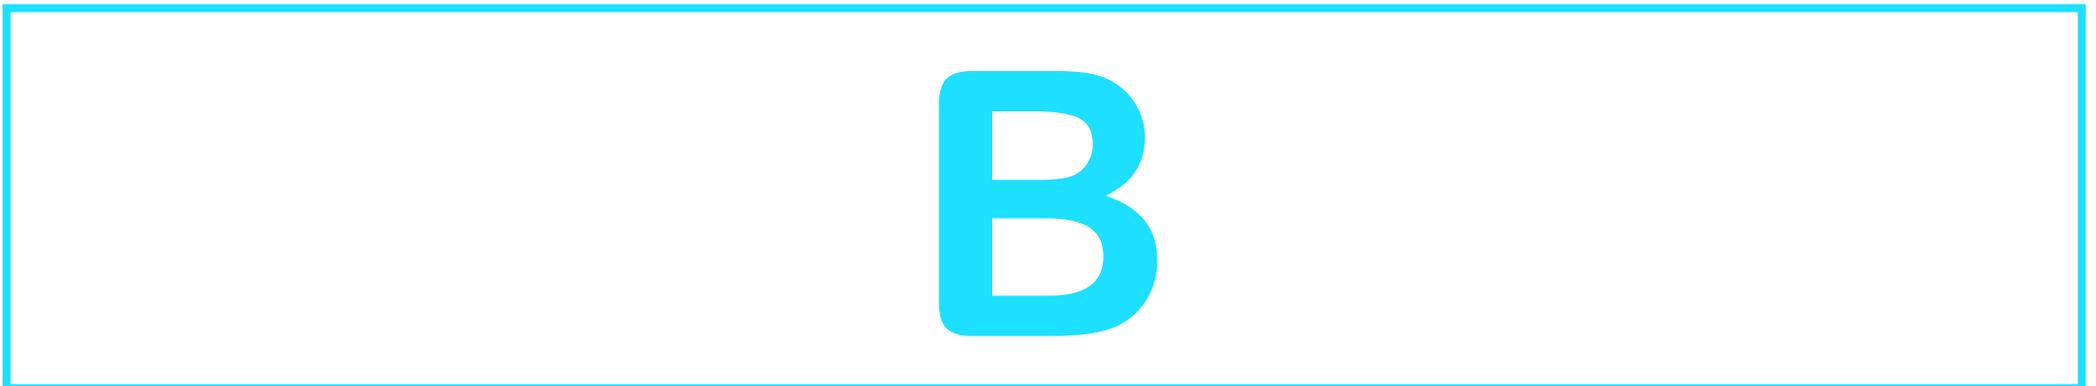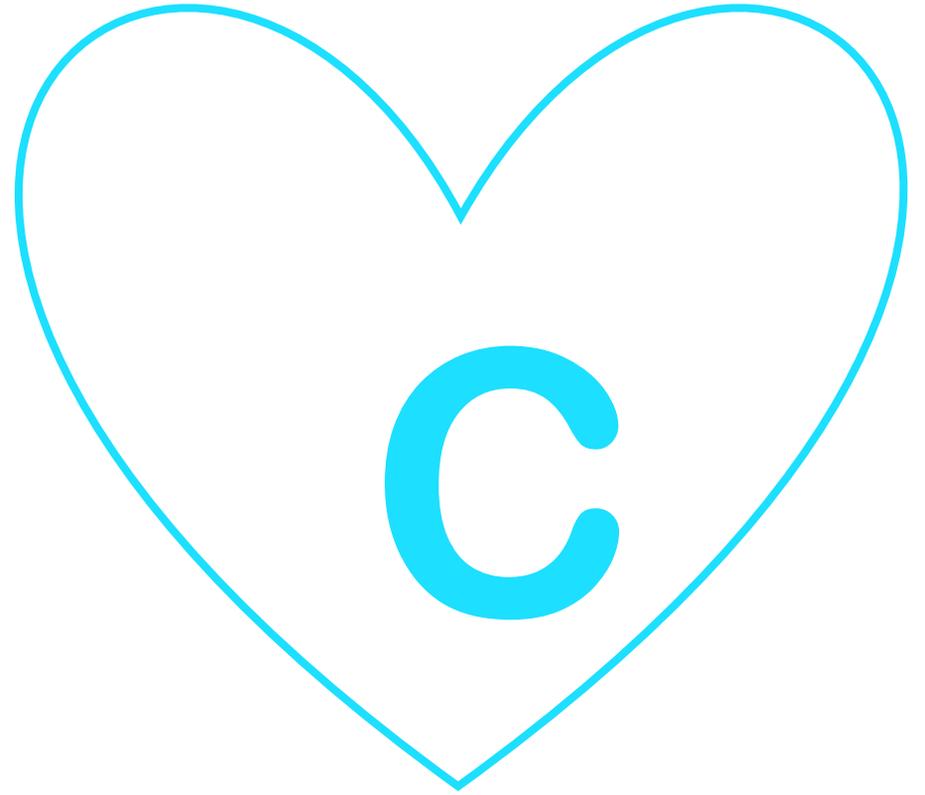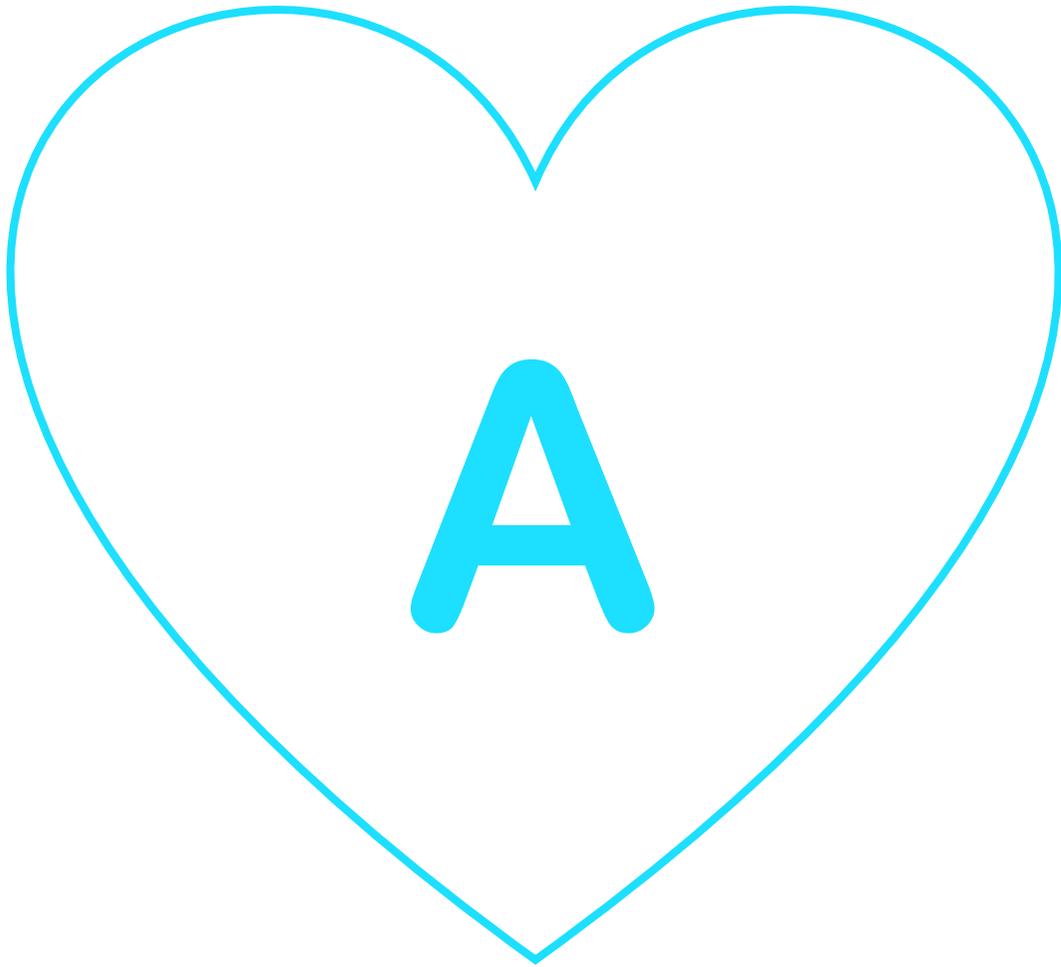



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER




A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

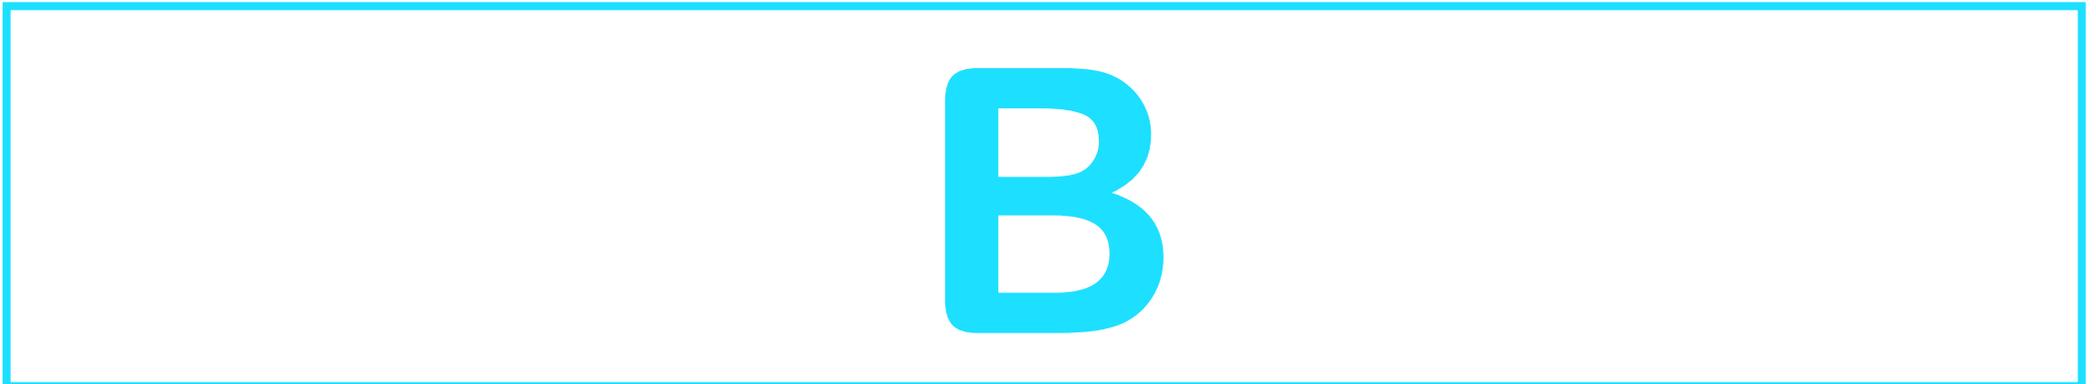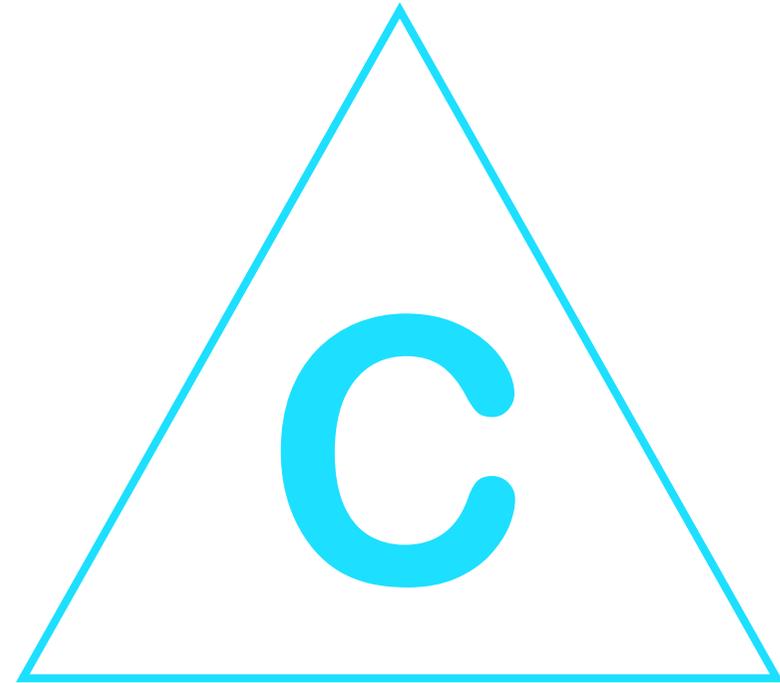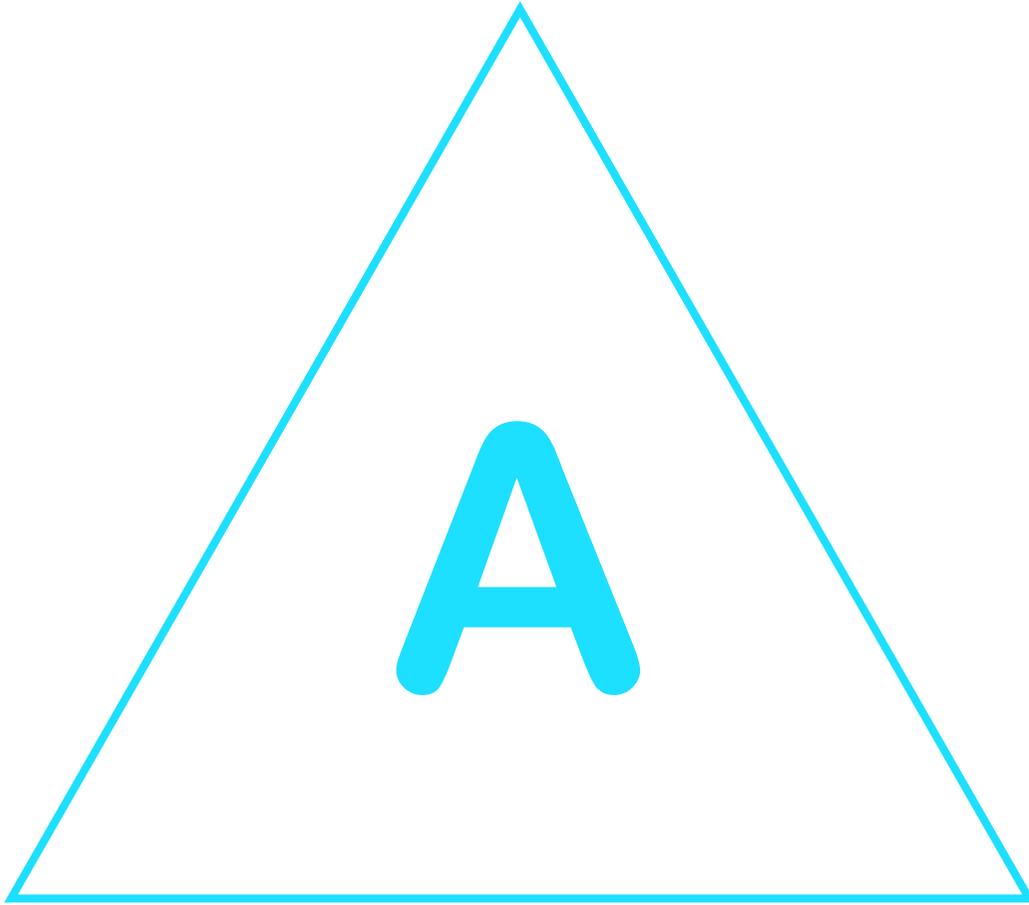



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B



ATELIER CERAMIQUE
FLORENT RODIER

A

C

B